

**HENNLICH****TĚSNĚNÍ**


HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ

HŘÍDELOVÁ TĚSNĚNÍ

GUFERA PTFE - MONTÁŽ

MONTÁŽ

Hřídelová těsnění typ T a T-P jsou díky kovové vnější výztuže pevně usazeny do zástavbového prostoru. Aby se předešlo deformaci a poškození těsnění během montáže, je třeba použít vhodných přípravků. Viz obrázek.

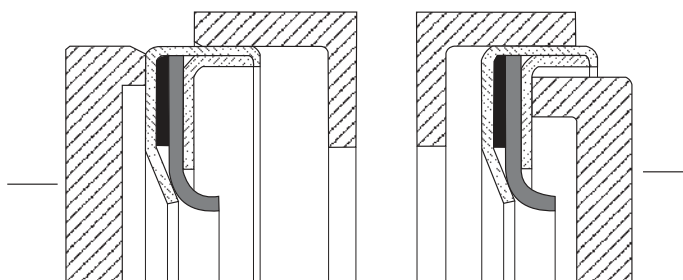

Rozměry doporučeného přípravku

Hřídel - $\varnothing d_1$ [mm]	Přípravek - $\varnothing d_2$ [mm]
≤ 10	$d_1 - 1,5$
11 - 30	$d_1 - 2$
31 - 60	$d_1 - 3$
61 - 100	$d_1 - 4$
101 - 150	$d_1 - 6$
151 - 200	$d_1 - 7$

